

# PRO Flow S - Puhdistus- ja Huolto-ohje

## Puhdistaminen

PRO Flow valaisimet suositellaan puhdistettavaksi nukkaamattomalla puhdistusliinalla ja haalealla vedellä pyyhkien. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti lasin puhdistamiseen varoen, mutta tarkasti. Mahdolliset irtoroskat tulee poistaa valaisimen päältä.

## Huoltaminen

PRO Flow S valaisimen vaihdettavat komponentit:

- Lasi
- LED-moduuli
- Virtalähde

Vaihtotöihin tarvitaan työkalu torx20 kärjellä.

## Lasin vaihto

1. Avaa valaisimen kansi asennusohjeen mukaan.
2. Löysää lasikiinnikkeen neljä M4 ruuvia (torx20). Älä avaa ruuveja irti asti!



3. Liu'uta lasikiinnityskehystä taaksepäin niin, että se vapautuu kiinnitysruuveista.



4. Poista vanha lasi ja puhdista rikkoutuneen lasin sirut valaisimesta.

5. Aseta uusi lasi varoen paikoilleen.




6. Aseta lasinkiinnityskehys takaisin ruuvihahloihin ja liu'uta se paikoilleen.



7. Kiristä kehiksen kiinnitysruuvit **2Nm** tiukkuuteen.
8. Sulje valaisin asennusohjeen mukaisesti.

## LED-moduulin vaihto

1. Avaa valaisimen kansi asennusohjeen mukaisesti.
2. Irrota virtalähteestä tuleva johtoliitin.

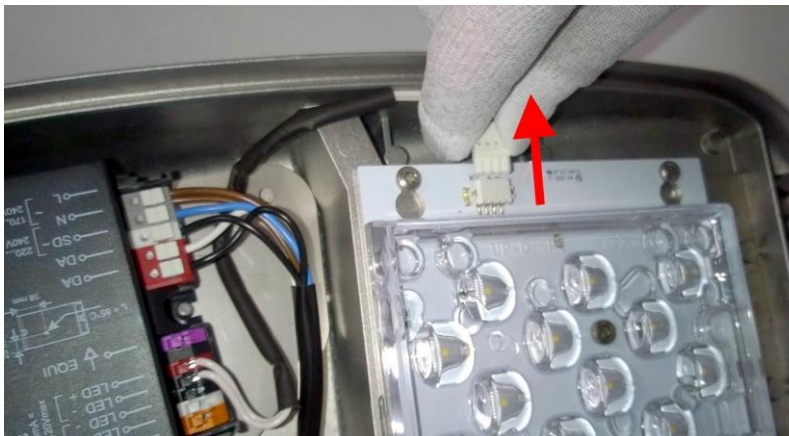

3. Löysää neljä LED-moduulin kiinnitysruuvia (torx20). Älä avaa ruuveja irti asti!



4. Liu'uta piirilevy pois hahloistaan.






5. Aseta uusi LED-moduuli paikoilleen.
6. Varmista, että paneeli on liu'utettu ruuvihahlojen ääri-laitaan.




7. Kiristä LED-moduulin kiinnitysruuvit **2Nm** tiukuuteen.
8. Kiinnitä virtalähteestä tuleva johtoliitin LED-moduulin vastaliittimeen.

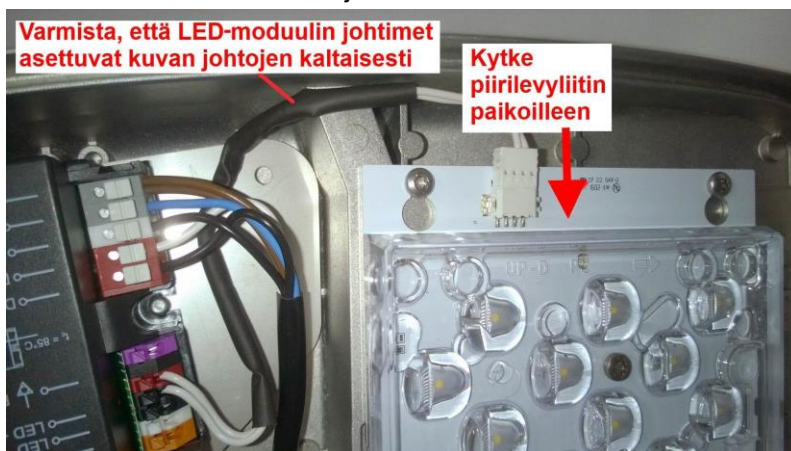

9. Sulje valaisin asennusohjeen mukaisesti.

## Virtalähteen vaihtaminen


1. Avaa valaisin asennusohjeen mukaisesti.
2. Irrota virtalähteestä LED-Moduulille menevä liitosjohto.

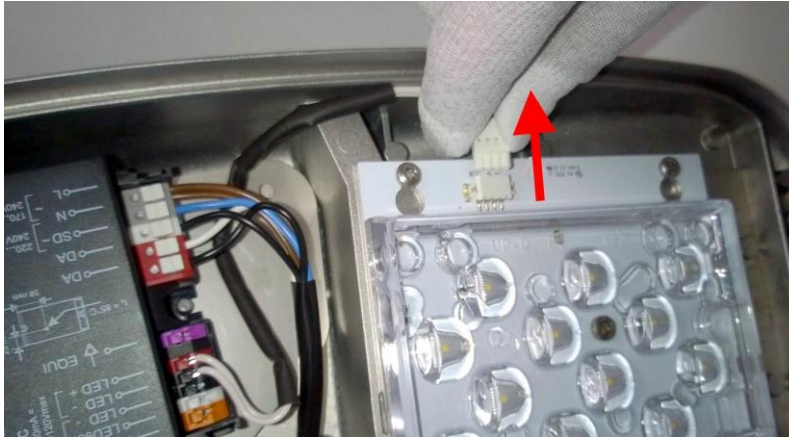


3. Löysää virtalähdepellin neljä kiinnitysruuvia (torx20). Älä avaa ruuveja irti asti!



4. Liu'uta virtalähdepelti pois ruuvihahloistaan.

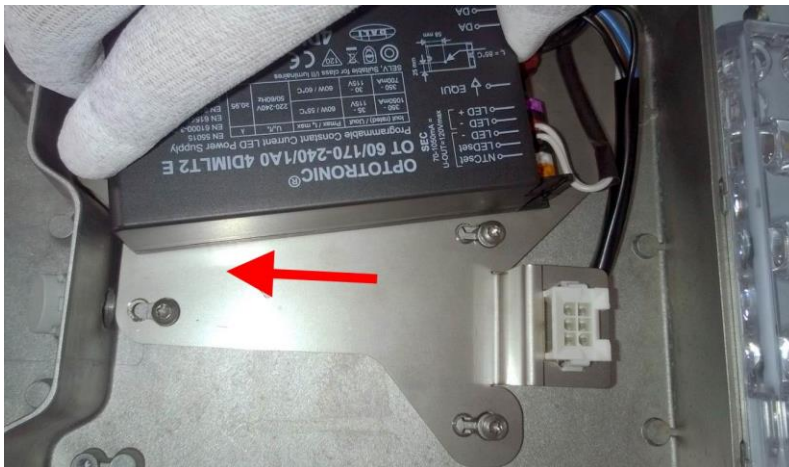

5. Aseta uusi virtalähdepelti ruuvihahloihin.
6. Kiinnitä virtalähteestä tuleva johtoliitin LED-moduulin vastaliittimeen.

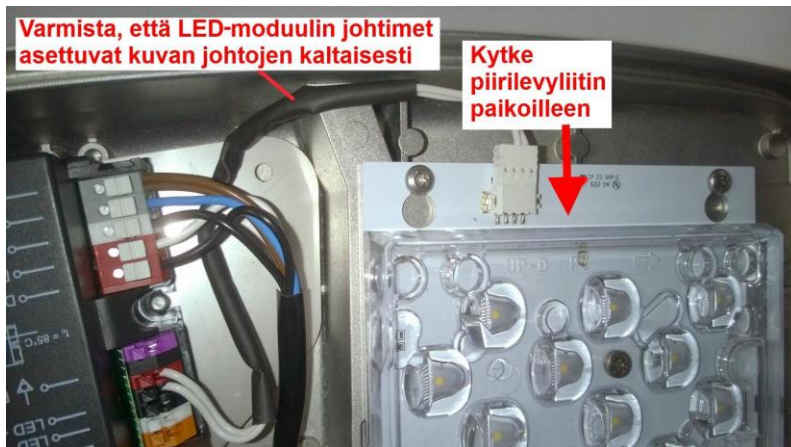

7. Varmista, että hahlot ovat pohjassa.



8. Kiristä virtalähdepellin kiinnitysruuvit **2Nm** tiukkuuteen.
9. Sulje valaisin asennusohjeen mukaisesti.