EASY LED
tel. +358 2 737 4420
Meriniitynkatu 11
FI-24100 Salo, Finland
easyled.fi
VAT number
FI20776746

GAVIA S & M- Puhdistus- ja Huolto-ohje

Puhdistaminen

GAVIA valaisimet suositellaan puhdistettavaksi nukkaamattomalla puhdistusliinalla ja haalealla vedellä pyyhkien. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti lasin puhdistamiseen varoen, mutta tarkasti. Mahdolliset irtoroskat tulee poistaa valaisimen päältä.

Huoltaminen

GAVIA valaisimien vaihdettavat komponentit:

- Lasi
- LED-moduuli
- Virtalähde

Vaihtotöissä tarvittavat työkalut:

- pieni talttapäinen ruuvimeisseli
- ruuvivääntimet Torx T20 ja T10 kärjillä

Lasin vaihto

1. Avaa lasikiinnikeruuvit lasin kulmista
   a.
2. Poista vanha lasi ja puhdista rikkoutuneen lasin sirut valaisimesta.
3. Tarkasta, että tiivisterengas on tukevasti paikoillaan.
4. Aseta uusi lasi keskitetysti tiivisteen päälle.
   a. Huomioi että lasissa oleva musta täplä osoittaa valaisimen sisälle päin.
   i. 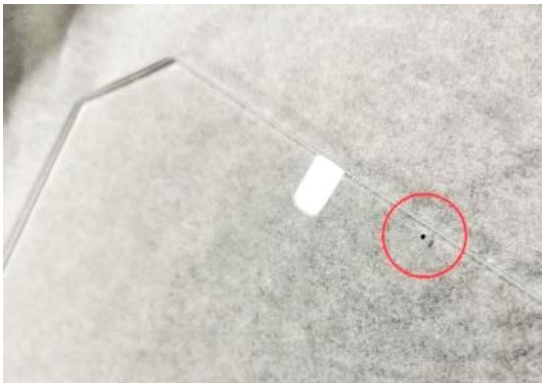
5. Ruuvaa lasikiinnikkeet paikoilleen.
   a. Aloita kiinnikkeiden ruuvaus niin, että ensimmäisen kulman kiinnikettä ei ruuvata täysin pohjaan.
   b. Sen jälkeen ruuvataan ristikkäisen kulman kiinnike pohjaan(T20/2Nm), jonka jälkeen ensimmäinen kulmakiinnike ruuvataan pohjaan(T20/2Nm).
   c. Lopuksi kaksi vapaata kulmakiinnikettä ruuvataan pohjaan(T20/2Nm)

LED-moduulin vaihto

1. Poista lasi valaisimesta avaamalla lasin kulmakiinnikkeet lasinvaihto-ohjeen mukaisesti.
2. Ruuvaa LED-moduuli/linssiruuvit (T10) kokonaan auki.
   a.
3. Aseta linssilevyt uuden LED-moduulin päälle yksitellen ja vastaavasti kuten ne olivat alkuperäisen LED-moduulin päällä.
   a. 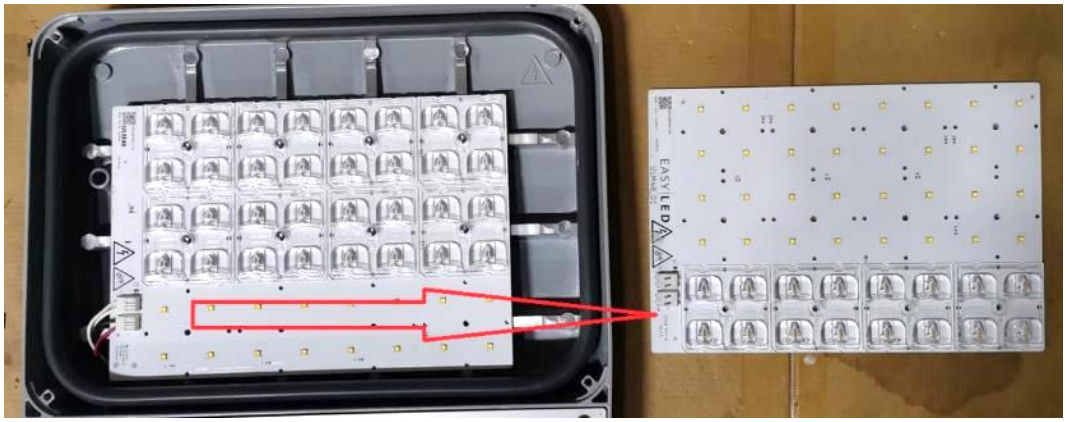
4. Irrota LED-moduulin syöttöjohtimet paneelin liittimestä.
   a. 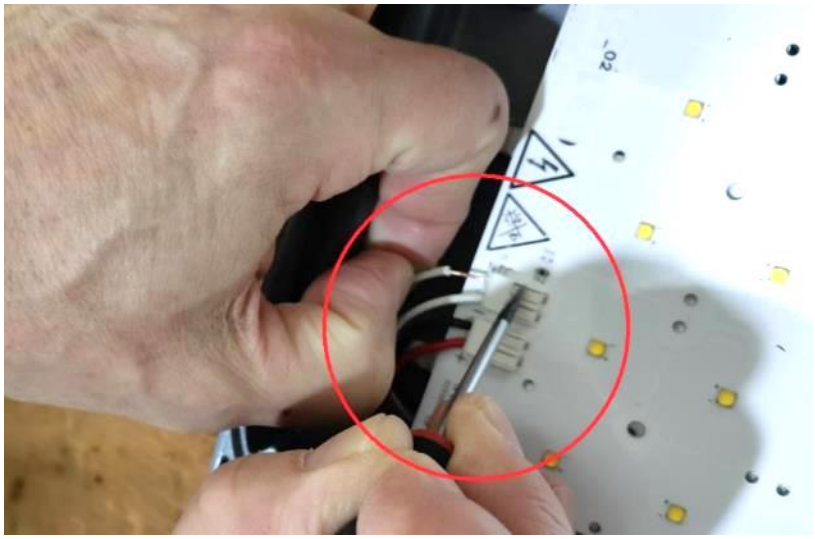
5. Nosta uusi LED-moduuli linsseineen valaisinrunkoon.
6. Ruuvaa M3 ruuveilla moduuli kiinni runkoon(T10/0,5Nm).
7. Kytke LED-moduulin syöttöjohtimet paneeliliittimeen alkuperäisen kytkennän mukaisesti.
8. Kiinnitä lasi valaisimeen lasinvaihto-ohjeen mukaisesti.

Virtalähteen vaihtaminen

1. Avaa valaisimen kytkentäkansi(T20)
   a. 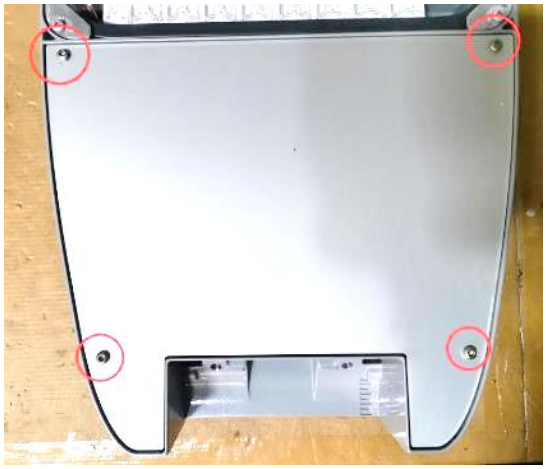
2. Irrota vikaantuneesta virtalähteestä johtimet painamalla liittimen vapautuspainikkeita.
   a.

3. Ruuvaa virtalähde irti virtalähdepellistä(T20). Virtalähteestä riippuen 2 … 4 ruuvia.
   a.
4. Aseta ja ruuvaa uusi virtalähde virtalähdepeltiin (T20/2Nm)
5. Liitä johtimet takaisin virtalähteeseen alkuperäisen kytkennän mukaisesti
6. Sulje valaisimen kytkentäkansi valaisimen asennusohjeen mukaisesti